


SSID ステルス設定が有効な場合の接続方法 (Windows Vista の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA2-PSK」の場合を例に説明します。

1. PC の無線 LAN 機能をオンにします。

※PC の無線 LAN 機能をオンにする方法に関しては、その PC の取扱説明書をご確認ください。

2. 画面左下の Windows アイコンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

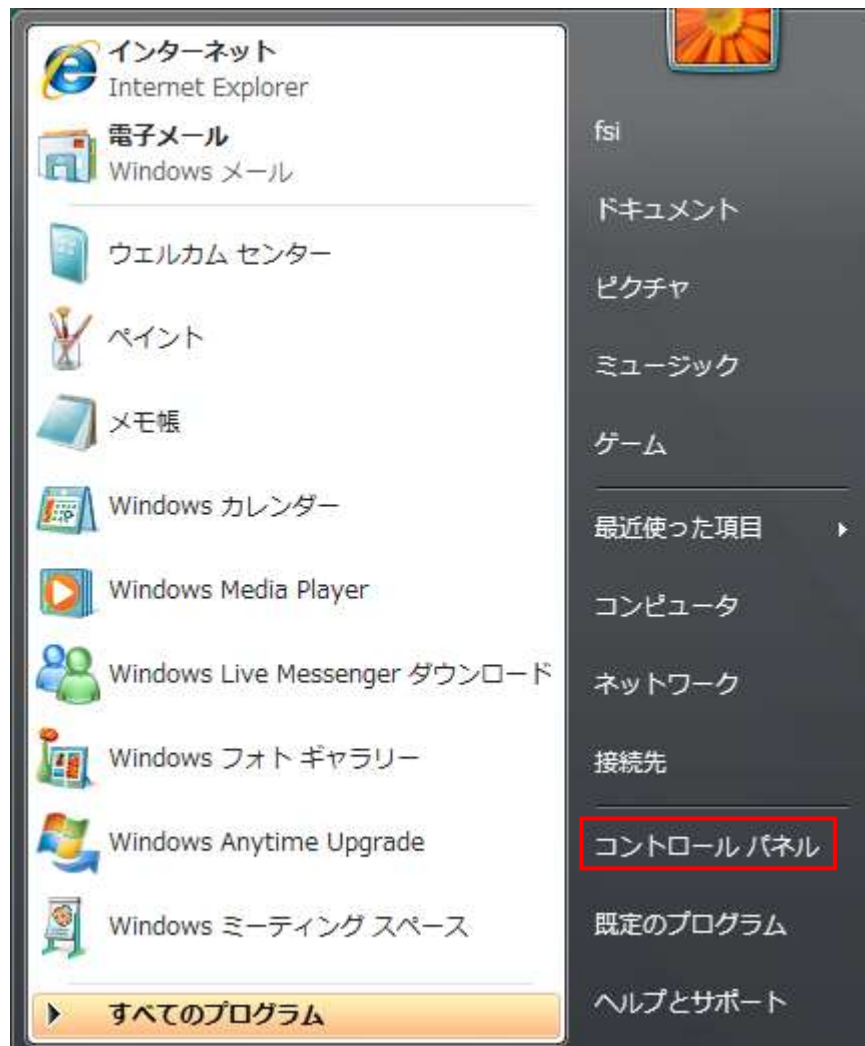

3. [ネットワークとインターネット]をクリックします。



4. [ネットワークと共有センター]をクリックします。

※表示方法が「クラシック表示」の場合は、[ネットワークと共有センター]をクリックし、手順 5.へ進みます。




5. [ワイヤレス ネットワークの管理]を選択します。



6. [+追加]をクリックします。



7. [ネットワークプロファイルを手動で作成します]をクリックします。

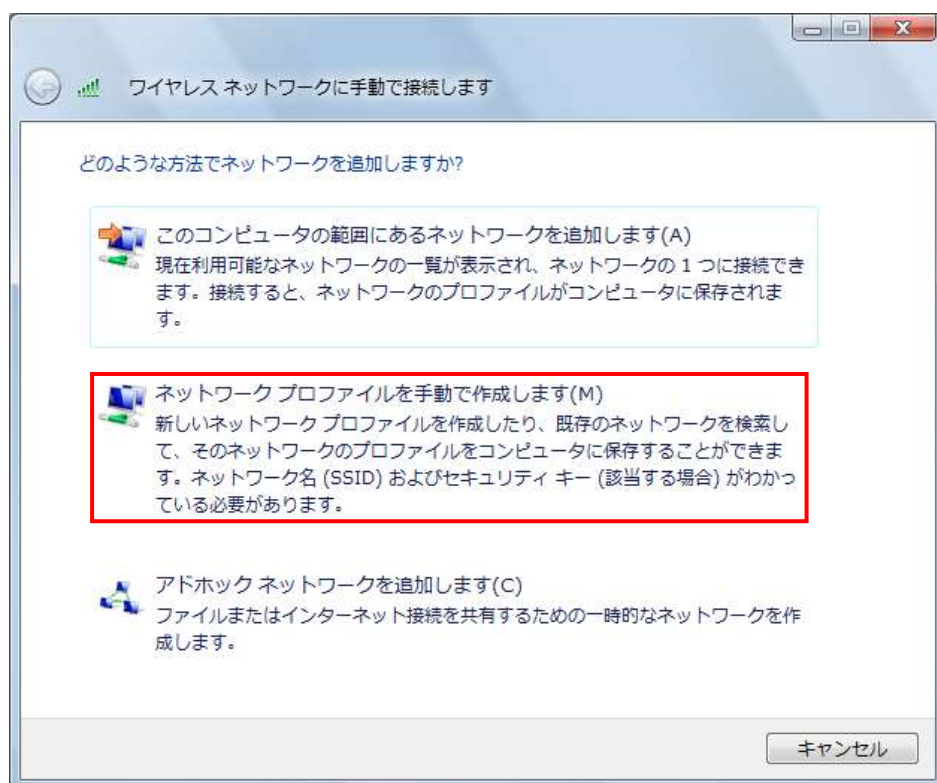

8. 下記内容で設定を行い[次へ] をクリックします。

【設定内容】

「ネットワーク名(SSID)」: 本製品の SSID を入力

「セキュリティの種類」: WPA2-パーソナルを選択


「暗号化の種類」: AES を選択

「セキュリティキーまたはパスフレーズ」: WPA キーを入力


「この接続を自動的に開始します」: チェックを入れる

「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」: チェックを入れる※1.


※1.SSID ステルスを利用する場合、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックが外れていると、一度 PC の電源を切ると自動では再接続できなくなります。

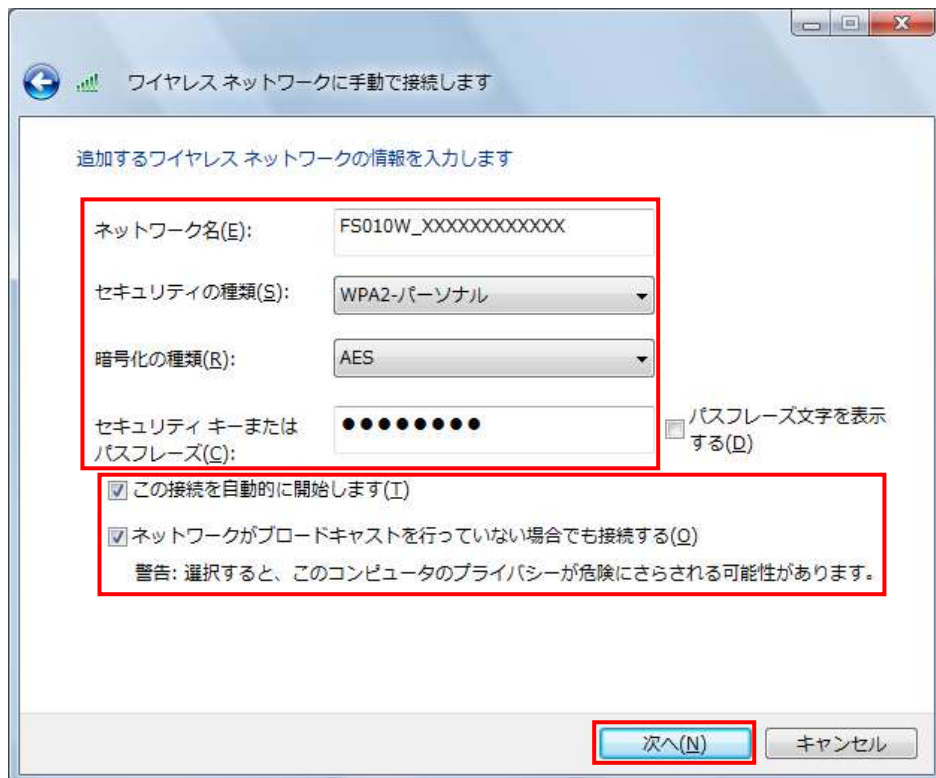

9. [接続します (C) ...]をクリックします。

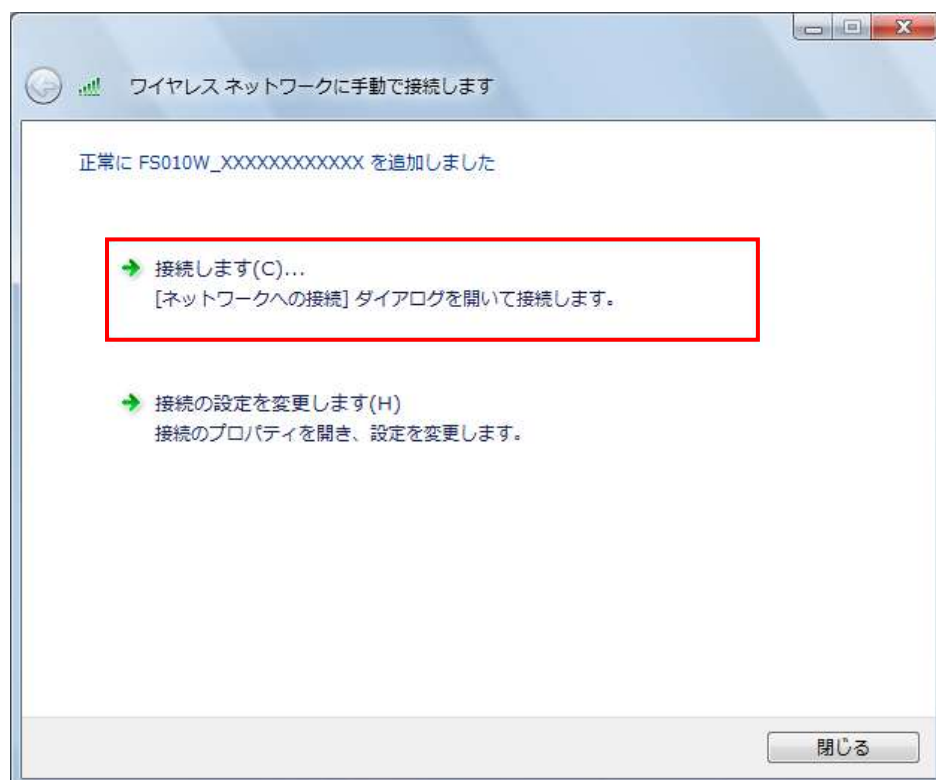

10. 接続に成功すると以下の画面が表示されます。

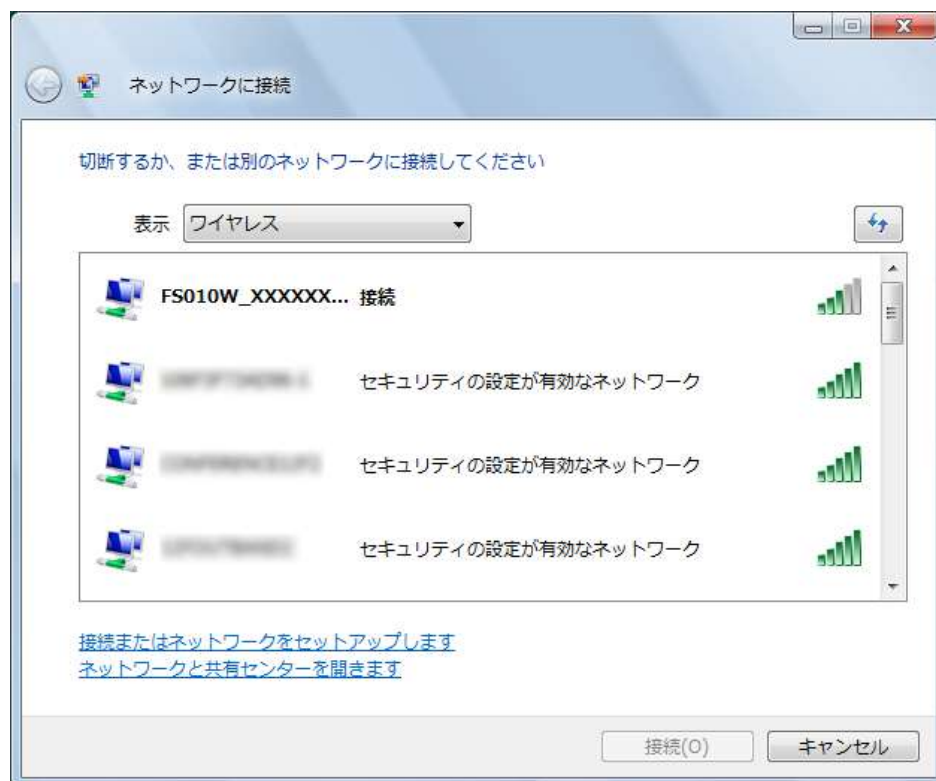

※「WPA2-PSK」において、「接続」が表示されず、アラートも表示されない場合、パスワードの誤りなどにより、接続に失敗していることがあります。SSID、セキュリティキーまたはパスフレーズをご確認の上、再度、設定し直してください。

